

Timmerbedrijf P. Zwartjes

VANDRAAINAARKIEPRAAM

Unilux Inklehor

Instructie voor het wisselen van de klemmen.



vandraainaarkiepraam.nl

wij maken in uw bestaande houten kozijn
vakkundig een DraaiKiepraam

Stap-1 GEREEDSCHAP

Gereedschap; het enige dat u nodig heeft voor het vervangen van de klemmen is een **tang** (a. waterpomptang of b. combinatietang of c. spitsbektang) en een **d. hamer**.

U kunt nu het inklehor uit het kozijn pakken en deze op zijn kant op bijvoorbeeld een handdoek plaatsen zodat de vloer niet beschadigd.



Stap-2 VERWIJDEREN KLEM

Verwijderen klemmen; voor deze stap gebruikt u 1 van de 3 genoemde tangen.


U kunt de lip van de klem allereerst met uw vingers wat omhoog buigen / houden en deze vervolgens met de tang volledig uit het profiel trekken. Herhaal dit bij 2e klem.

(*waarschijnlijk aan 1 zijde van het hor nodig !*)



Stap-3 ANDERE KLEM

Andere klem; er zijn 2 afmetingen klemmen, type 'dun' en type 'dik'. Als er nu dunne klemmen aanwezig zijn en het inklehor zit te los in het kozijn waardoor deze 'afzakt' kunt u die vervangen voor de geleverde dikke klemmen. (wanneer het hor te **strak** zit werkt het omgekeerd, u vangt de dikke klemmen dan voor de dunne)

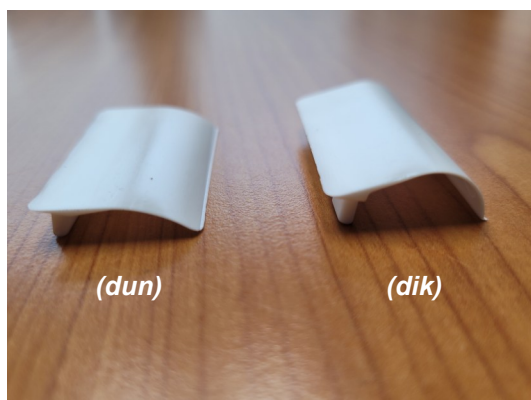

Stap-4 AANBRENGEN KLEM

Aanbrengen klemmen; voor deze stap drukt u met de hand de nieuwe klem aan één zijde met het puntje in de groef op de positie waar de klem voorheen ook zat. De klem zit nu 'scheef' in de groef en maar een beetje vast.

Vervolgens tikt u **voorzichtig** met de hamer de klem volledig in de groef. Herhaal dit bij 2e klem.

